


H AWT 2287/3

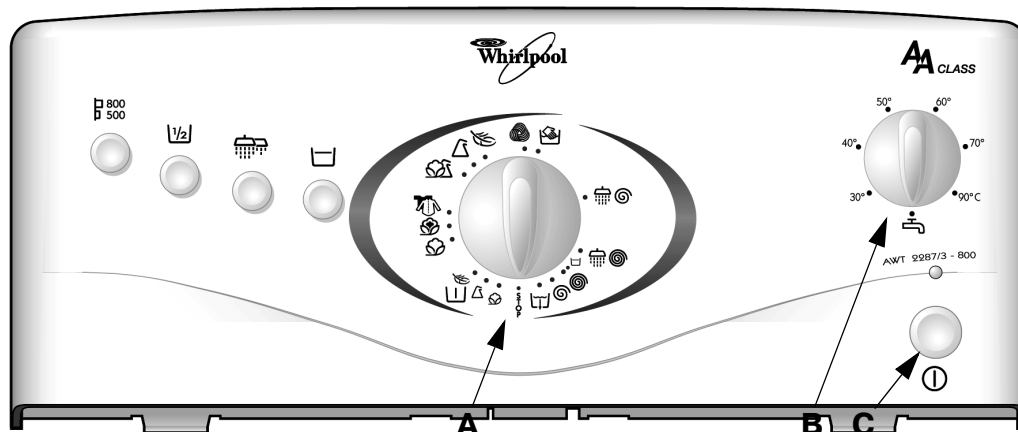

- A. Programválasztó gomb
- B. Hőmérsékletválasztó gomb
- C. "Be/Ki" gomb



*: funkció / Igen: adagolás szükséges

- 1) Ne használjon folyékony mosószereket.
- 2) A ruhanemű gondosabb kezelése érdekében a centrifugálási sebesség 500 fordulat/perce van korlátozva ebben a programban.
- 3) A ruhanemű gondosabb kezelése érdekében a centrifugálási sebesség nulla a programban.

Program	Kezelési címkék	Mosás típusa / Megjegyzések	Max. töltet (kg)	Mosószer és adalékok				Speciális funkciók				Hőmérséklet °C	Max. Centrifugálási sebesség ford/perc
				Előmosás	Fő mosás	Öblítőszer	Fehéritő	Kétszeres sebesség 800/500	Féltöltet 1/2	Intenzív öblítés	Öblítő-stop		
Pamut előmosással		Erősen szennyezett ágynemű, asztalnemű és alsónemű, törölközők, ingek stb., amelyek pamutból és lenvászonból készültek.	5,0	Igen ¹⁾	Igen	*	*	—	*	*	*	Max. 90	800
Műszál előmosással		Erősen szennyezett poliészterből (Diolen, Trevira), poliamidból (Perlon, Nylon) vagy kevert szálás pamutból készült blúzok, ingek, kezeslábasok stb.	2,0	Igen ¹⁾	Igen	*	—	* ²⁾	*	*	*	Max. 60	500 ²⁾
Kímélő előmosással		Erősen szennyezett függönyök és kímélő kezelést igénylő ruhák, szoknyák, ingek és blúzok.	1,5	Igen ¹⁾	Igen	*	—	* ²⁾	—	—	*	Max. 40	500 ²⁾
Pamut		Közepesen vagy erősen szennyezett ágynemű és alsónemű, törölközők, ingek stb., amelyek pamutból és lenvászonból készültek.	5,0	—	Igen	*	*	—	*	*	*	Max. 90	800
Színes pamut		Mérsékelt szennyezett ágynemű és alsónemű, törölközők, ingek stb., amelyek pamutból és lenvászonból készültek.	3,0	—	Igen	*	—	—	*	*	*	Max. 60	800
Napi		Enyhén vagy közepesen szennyezett, pamutból és/vagy műszálból készült textíliák.	3,0	—	Igen	*	—	—	*	*	*	Max. 60	800
Kevert pamut / Műszál		Közepesen vagy erősen szennyezett poliészterből (Diolen, Trevira), poliamidból (Perlon, Nylon) vagy kevert szálás pamutból készült blúzok, ingek, kezeslábasok stb.	1,5	—	Igen	*	—	—	*	*	*	Max. 60	800
Műszál		Közepesen szennyezett, pamutból, poliészterből, poliamidból vagy kevert szálás pamutból készült kezeslábasok és sportruházat.	2,0	—	Igen	*	—	* ²⁾	*	*	*	Max. 60	500 ²⁾
Kímélő		Függönyök és kímélő kezelést igénylő ruhák, szoknyák, ingek és blúzok.	1,5	—	Igen	*	—	* ²⁾	—	—	*	Max. 40	500 ²⁾
Gyapjú		Csak nemezelés nélküli, tiszta élő gyapjú jelzéssel ellátott és gépben moshatóként jelölt gyapjú ruhadarabok. Az "Öblítőstop" funkció kiválasztásakor ne hagyja a ruhát túl sokáig az öblítővízben.	1,0	—	Igen	*	—	* ²⁾	—	—	*	Max. 40	500 ²⁾
Kézi mosás		Selyemből, lenvászonból, gyapjúból és viszkózból készült, "kézvel mosható" jelzésű textíliák. Az "Öblítőstop" funkció kiválasztásakor ne hagyja a ruhát túl sokáig az öblítővízben.	1,0	—	Igen	*	—	—	—	—	*	Max. 30	— ³⁾
Öblítés + Kímélő centrifugálás		—	2,0	—	—	*	—	* ²⁾	—	—	*	—	500 ²⁾
Öblítés + Centrifugálás		—	5,0	—	—	*	—	—	—	—	*	—	800
Centrifugálás		—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	800
Kímélő centrifugálás		—	2,0	—	—	—	—	* ²⁾	—	—	—	—	500 ²⁾
Vízleeresztés		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

MegjegyzésA készülék vezérlését érzékelők végzik. Kérjük, kerülje a túlzott mosószer-használatot.

FOGYASZTÁSI ADATOK

Program	Hőmérsékletválasztó (°C)	Töltet (kg)	Víz (l)	Energia (kWh)	Kb. Program Időtartam (óra : perc)
Pamut	90	5,0	63*	1,80	2:05
Pamut	60	5,0	55	0,95	2:05
Pamut	40	5,0	55	0,60	2:05
Napi	40	3,0	45	0,48	1:00
Műszál	60	2,0	62	0,80	1:35
Műszál	40	2,0	56	0,45	1:30
Kímélő	40	1,5	63	0,45	0:50
Gyapjú	40	1,0	63	0,45	0:40
Kézi mosás	30	1,0	63	0,30	0:50

Az előmosási ciklus kb. 15 perccel növeli meg a program időtartamát. A fogyasztási adatok mérésére normalizált körülmények között került sor az IEC 60 456 szabvánnyal összhangban. Az otthoni fogyasztási adatok a víznyomás és a vízhőmérséklet, valamint a töltet és mosás típusa függvényében eltérhetnek a táblázatban szereplő értékektől.

Az **“Energia címkén” szereplő adatok a “Pamut 60°C” programra vonatkoznak.**

* A vízhőmérséklet csökkentése érdekében a fő mosási ciklus végén bizonyos mennyiségű hideg vizet ad a mosóvízhez, mielőtt a szivattyú leengedné a vizet.

A MOSÁSI CIKLUS ELŐKÉSZÍTÉSE

- Töltse meg a gépet ruhákkal, csukja le az ajtószárnyakat, és ellenőrizze, hogy megfelelően záródnak-e.
- Töltse be a mosószeret és az egyéb adalékokat legfeljebb a **“MAX”** jelzésig az adagolóba a következők szerint:
 - Előmosást és főmosást is tartalmazó program
 - Főmosás program előmosás nélkül
 - Textilöblítők
 - Klórtartalmú fehérítő
 - Folteltávolító szerek
 - Vízke elleni szerek (ha szükséges)
- Forgassa el a **programválasztó gombot** a kívánt programra.
- Forgassa el a **hőmérsékletválasztó gombot** a kívánt hőmérsékletre.

VÁLASSZA KI A KÍVÁNT SPECIÁLIS FUNKCIÓKAT

Egy speciális funkció kiválasztása vagy kiválasztásának törlése bármikor elvégezhető a program alatt. A speciális funkció mindaddig alkalmazásra kerül, amíg az annak megfelelő programfázis végrehajtása még nem történt meg.

“Kétszeres sebesség” gomb

- Nyomja meg ezt a gombot a centrifugálási sebesség beállításához.
- Megjegyzés:** Minden program rendelkezik egy automatikus maximális centrifugálási sebességgel.

“Féltöltet” gomb

- Kis mennyiségű és enyhén szennyezett ruhaneműkhöz használható.
- Csökkenti a vízfogyasztást, különösen az öblítések alatt.

“Intenzív öblítés” gomb

- Egy további öblítési ciklussal egészül ki a program az intenzívebb öblítés érdekében.
- Ez a funkció különösen alkalmas nagyon lágy vízzel rendelkező területeken, csecsemőruházat mosásakor, illetve segít a mosószer-allergiában szenvedőkön.

“Öblítőstop” gomb

- A ruha az utolsó öblítővízben marad a befejező centrifugálási ciklus végrehajtása nélkül, ezáltal a ruha kevésbé gyűrődik össze, és a színek nem fakulnak ki.
- Ez a funkció különösen ajánlott a “Műszál”, “Kímélő” és “Napi” programokhoz.
- Ez a funkció különösen hasznos olyankor, ha a centrifugálást egy későbbi időpontra kívánja halasztani, vagy csak vízleeresztést kíván végezni.

Megjegyzés: A programválasztó gomb megáll a jelzésnél.

A készülék “Öblítőstop” üzemmódban van:

- Nyomja meg ismét az “Öblítőstop” gombot: a program automatikusan a kiválasztott centrifugálási ciklussal fejeződik be.
- Ha a ruhákat nem akarja kicentrifugálni, nyomja meg a **“Be/Ki”** gombot, a programválasztó gombot forgassa el a “Vízleeresztés” programra, és nyomja meg a **“Be/Ki”** gombot ismét.

PROGRAM ELINDÍTÁSA

Nyissa ki a csapot, és nyomja meg a **“Be/Ki”** gombot. A **“Be/Ki”** gomb visszajelző lámpája felgyullad.

Megjegyzés: Ha áramkimaradás volt, vagy ha a készüléket egy ciklus alatt választották le a hálózatról, a program attól a ponttól indul újra, ahol az félbeszakadt.

A MOSÁSI CIKLUS VÉGE

- A programválasztó gomb Stop állásban van.
- A **“Be/Ki”** gombot megnyomva kapcsolja ki a készüléket.
 - Törölje a speciális funkciókat.
 - Zárja el a vízcsapot.
 - Várja meg, amíg a fedélzár kiold (körülbelül 1 perc).
 - Nyissa ki a fedelet és a mosódob ajtószárnyait, és vegye ki a mosott ruhát a gépből.

A PROGRAM MÓDOSÍTÁSA A MOSÁSI CIKLUS ALATT

- Kapcsolja be a készüléket a **“Be/Ki”** gomb megnyomásával.
- Válassza ki az új programot.
- A **“Be/Ki”** gombot megnyomva indítsa el ismét a programot.

PROGRAM MEGSZAKÍTÁSA/ SZÜNTELTETÉSE

Ha valamilyen okból meg kívánja szakítani a programot bizonyos időre, majd később folytatni:

- Nyomja meg a **“Be/Ki”** gombot.
- A kívánt szünet letelte után nyomja meg a **“Be/Ki”** gombot ismét.

PROGRAM TÖRLÉSE

- Kapcsolja be a készüléket a **“Be/Ki”** gomb megnyomásával.
- Állítsa a programválasztót “Vízleeresztés” állásba.
- A **“Be/Ki”** gombot ismét megnyomva indítsa el a “Vízleeresztés” programot.